


INSTALLATION POIGNEES DE PORTES

Q1942

instructions de montage pour l'assemblage correct d'une poignée de porte utilisant un axe de béquille avec un trou excentré


Handle turned upside-down (on drawing)
Poignée positionnée à l'envers (sur dessin)

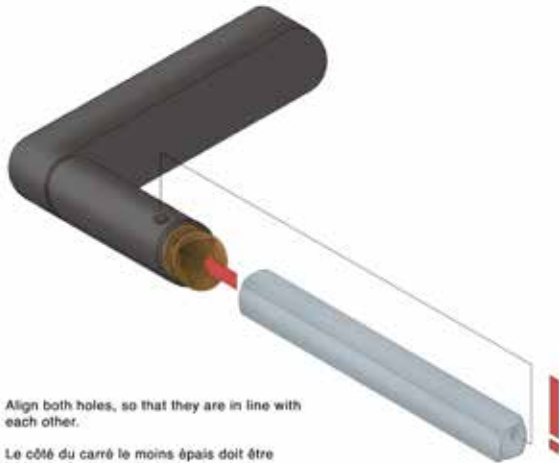

Align both holes, so that they are in line with each other.

Le côté du carré le moins épais doit être positionné vers l'entrée de la vis allen.

Handle turned upside-down (on drawing)
Poignée positionnée à l'envers (sur dessin)

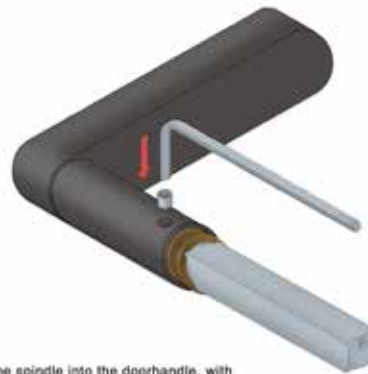

Insert the spindle into the doorhandle, with the thinner "wall"-thickness pointing to the allen-insert. Then insert the allen screw.

Insérez le carré dans la béquille, avec le côté du carré le moins épais pointant vers l'entrée de la vis allen. Ensuite, serrez la vis allen.



INSTRUCTION


STEP #1



INSTRUCTION

STEP #2


Handle turned upside-down (on drawing)
Poignée positionnée à l'envers (sur dessin)

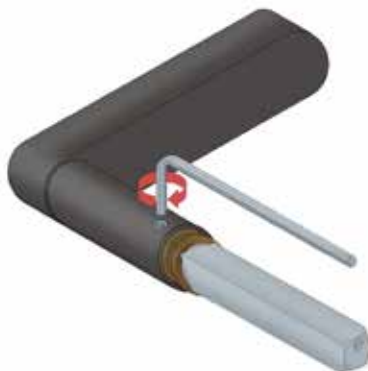

Tighten the allen screw with the hex key.

Fixez la vis allen avec la clé hexagonale.

Handle turned upside-down (on drawing)
Poignée positionnée à l'envers (sur dessin)

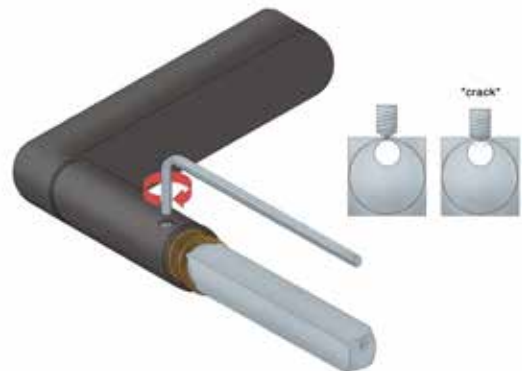

Tighten the allen screw, until you feel resistance, then a light crack. After this movement, tighten the allen-screw again.

Vissez la vis allen. Vous sentirez une résistance, ensuite un "crac". Continuez à bien serrer la vis.



INSTRUCTION

STEP #3



INSTRUCTION

STEP #4