




Vierkante stift 95x7mm (1pc)  
voor dikke deuren  
(38mm tot 40mm)




Sluitringen (2 stuks)  
Doorzichtig of zwart.



Stelschroef (2 stuks)  
met cilindrische top

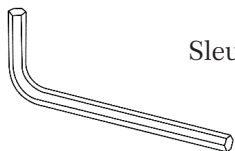

Sleutel voor stelschroef

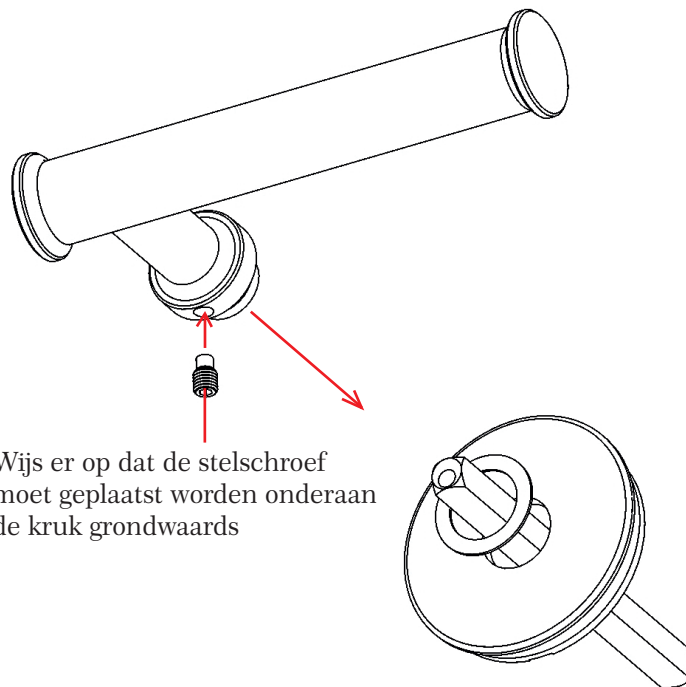

Wijst er op dat de stelschroef  
moet geplaatst worden onderaan  
de kruk grondwaards

## Vijls methode

1. Draai de stelschroef van de deurkruk correct op de vierkante krukstift.
2. Meerder draai bewegingen zullen nodig zijn voor de stelschroef om de vierkante krukstift te doorboren (in het dunste deel) waardoor hij de deurkruk stevig in het vierkant vast zet (zie bijgevoegd schema).
3. Eenmaal vastgedraaid, mag de schroef niet uit het lichaam van de deurkruk steken.